

XTRONS®



型番:CR108HD

取扱説明書

XTRONS 車載 DVD プレーヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後も、大切に保管してください。

目次

注意	2
注意	3
本体各部の名称及び機能	4
本体各部の名称及び機能	5
リモコン各部の名称及び機能	6
ミュート、音量、モード選択	7
配線接続図	8
設定メニュー	9
設定メニュー	10
設定メニュー	11
設定メニュー	12
画面設定	13
USB/SD 設定メニュー	14
取付方法	15
ディスクについて	16
トラブルシューティング	17
規格一覧	18

ご注意

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要になったときにお読みください。

警告マーク



感電の恐れがある行為に関する注意事項



機器の操作、補修に関する重要な事項



警告



運転中のドライバー視野範囲内に取り付けないでください



ドライバーの視野や運転を妨げる場所、エアバッグの動作を妨げる場所に取り付けしないでください。



取り付けは専門業者、専門技術者に依頼してください。



本体を濡らしてしまった場合は、自動車を停車してから乾いた布などで拭いてください。その後、専門技術者に点検を依頼してください。



モニターに強い衝撃を与えないでください。人為的損害は保証範囲外です。



2つ以上のシガーライターソケットを同時に使用しないでください。



本体が汚れた場合は濡れた柔らかい布で拭いてください。化学洗剤等は使用しないでください。

ご注意



注意



取り付けは専門業者、専門技術者に依頼してください。



自動車のエンジンを起動する前に本製品を使用するとバッテリーが消耗します。



雷が鳴っているときは感電の恐れがありますので、本製品に触れないでください。



本製品の動作電圧はDC12Vです。他の電圧は使用しないでください。



感電の恐れがありますので、放熱口を塞がないでください。




クレジットカード等磁気を帯びているものは本製品に近づけないでください。


その他注意点

1. 本製品の動作温度は-10℃～+60℃です。
2. 夏季、冬季に車内温度が動作温度の制限を超えた場合は、車内の冷暖房設備で車内温度を調節してから本製品を使用してください。
3. モニター対する傾斜を30°以内に抑えると、最適な鑑賞効果が得られます。
4. 取り付け、取り外し及び修理は専門技術者に依頼してください。
5. DVDプレーヤー内のレーザー発生装置は人体に影響を及ぼす恐れがありますので、本取扱説明書の指示に従って操作してください。
6. DVD等ディスクを再生しているときは自動車の電源を切らないでください。ディスクが損傷する可能性があります。

本体各部の名称及び機能

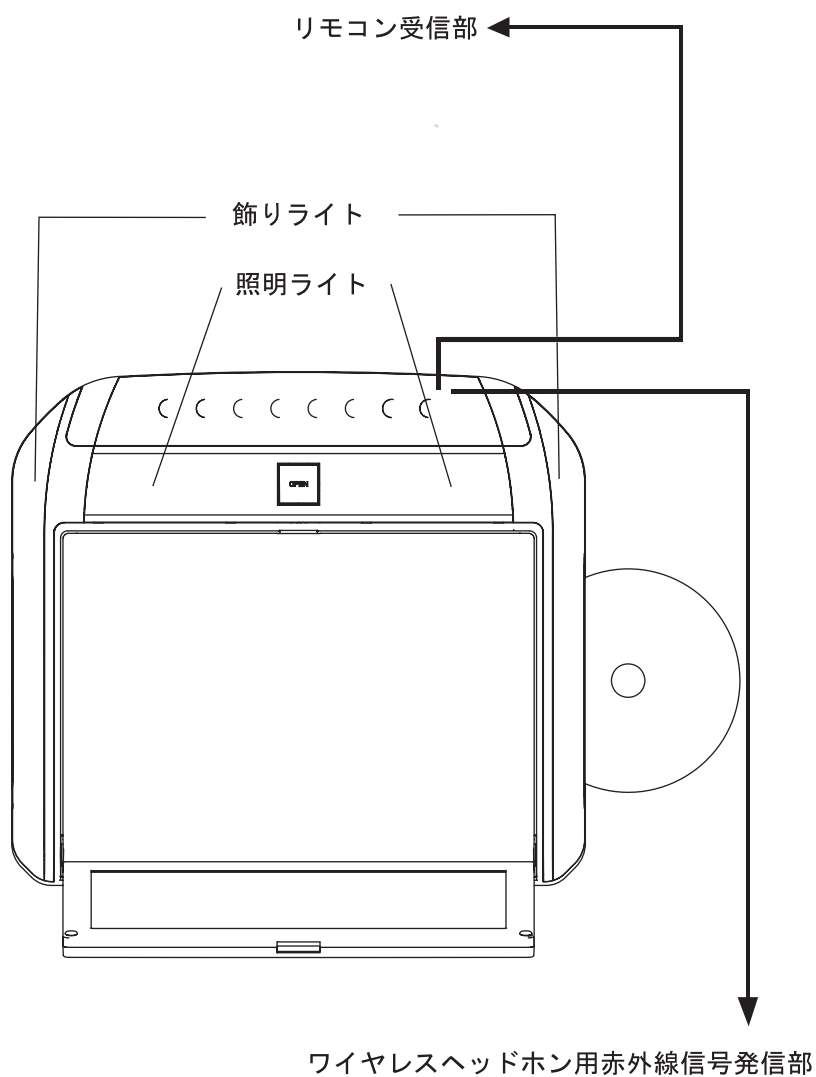


本体各部の名称及び機能


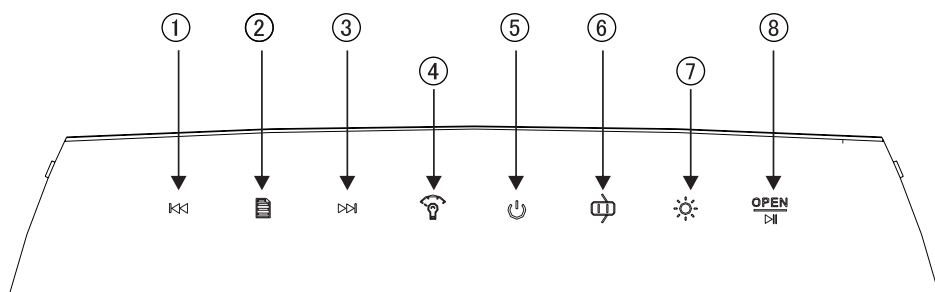


1. 前の曲
2. メニュー
3. 次の曲
4. 明るさ調整

5. 電源 ON/OFF
6. ドア連動ボタン
7. 照明ライト
8. 取出 / 再生 / 一時停止

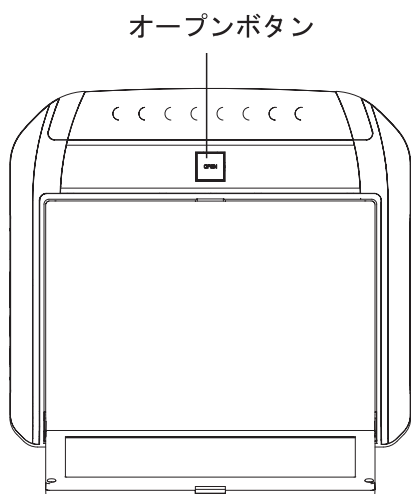

ディスク挿入口

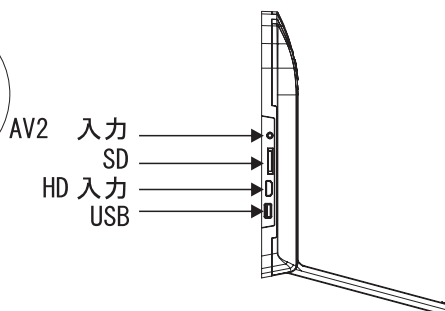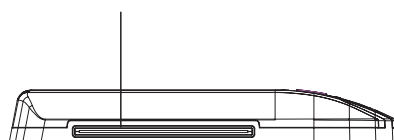

注意：

磁気を帯びているもの（クレジットカード等）を製品に近づけないこと。

リモコン各部の名称及び機能

製品がスピーカーと接続する前にV+ / V-キーは作動しません。


製品がTV機能を備えていない場合は、CH+/CH-キーは作動しません。



ミュート、音量、モード選択

- ミュート機能

リモコンの「MUTE」キーでON/OFFできます。




- 音量調節

リモコンの「V+ / V-」キーで調節できます。

- モード切換え

リモコンの「MENU」でメニュー画面を開き、「MODE」の項目でモードを選択することもできます。


モード : DVD → HDIN → AV1 → AV2

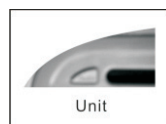

- AV モード

本製品を外部機器と接続し、外部機器から入力された映像/音声を再生します。

配線図

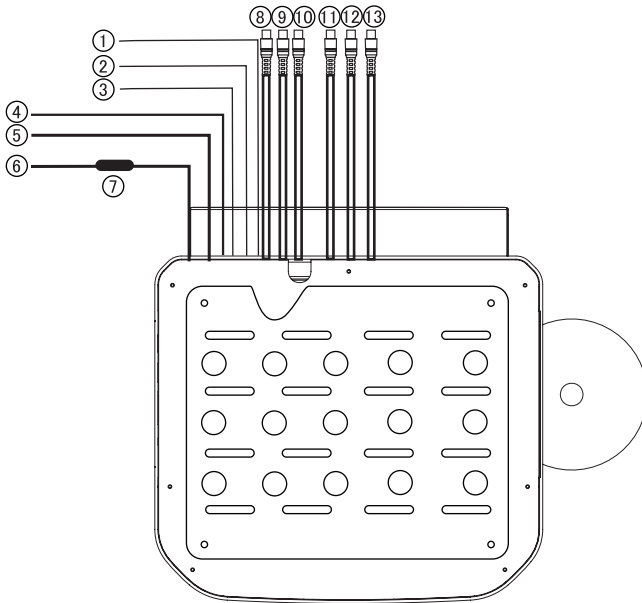

1. B+ (黄) : バッテリープラス極に繋ぐ
2. TR- (緑) : プラスコントロール仕様のコードに繋ぐ
3. TR+ (青) : マイナスコントロール仕様のコードに繋ぐ
4. FM トランスミッタ配線 (黒)
5. アース (黒) : バッテリーマイナス極に繋ぐ
6. ACC (赤) : アクセサリーに繋ぐ
7. ヒューズケース
8. オーディオ入力 1 (右)
9. オーディオ入力 1 (左)
10. ビデオ入力 1
11. オーディオ出力 (右)
12. オーディオ出力 (左)
13. ビデオ出力

★ドア連動照明配線の接続方法


- ①車ドア連動がプラスコントロールの場合、
ドア制御用プラスコードを TR+ (青) コードに繋ぐ。
- ②車ドア連動がマイナスコントロールの場合、
ドア制御用マイナスコードを TR- (緑) コードに繋ぐ。

※ドア連動照明配線が接続完了後に、必ず本体のドア連動ボタンを押すこと。


設定メニュー

リモコンの **SETUP** ボタンを押すと以下のような画面が表示されます。
方向ボタンで調節する項目を選択します。


1. システム設定

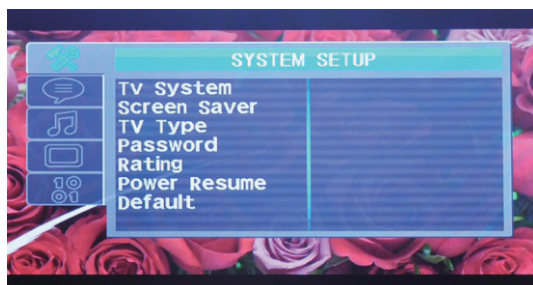


A. TV システム

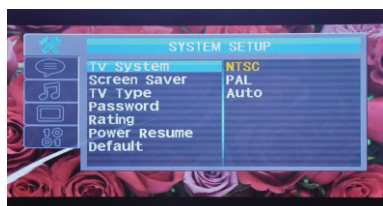


B. スクリーン保護

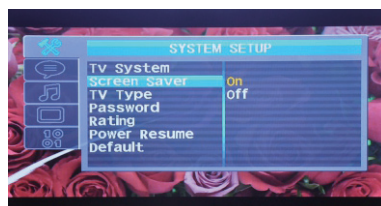


C. 映像表示サイズ

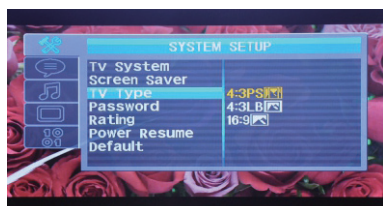


D. パスワード

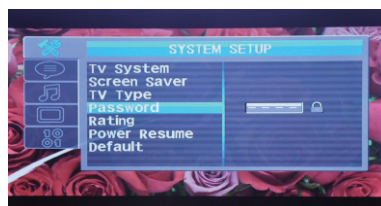

E. レーティング

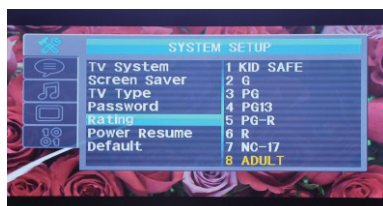


F. 電源記憶

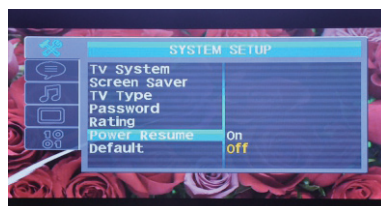


設定メニュー


G. 初期設定

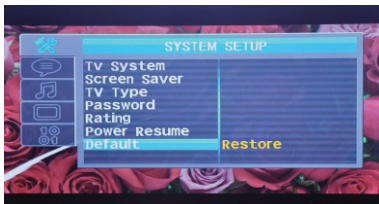

2. 言語設定

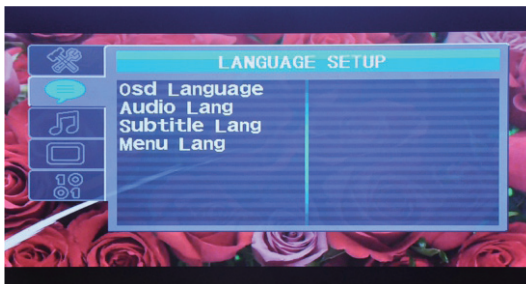

A. OSD 言語設定

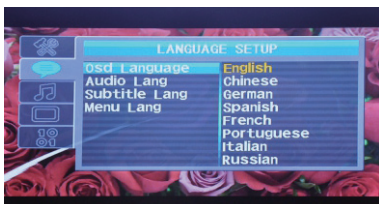


B. 音声言語



C. 字幕言語




D. メニュー言語

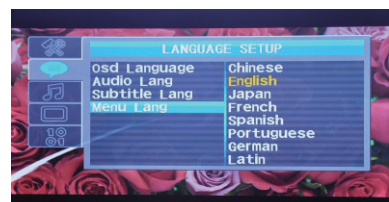


設定メニュー

3. オーディオ設定

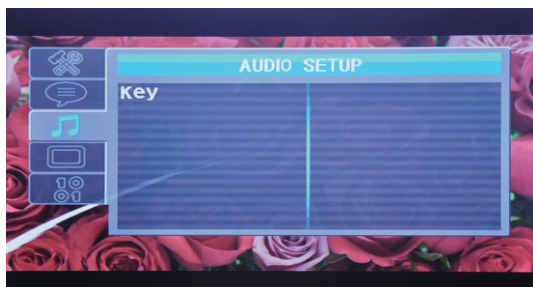


A. キー

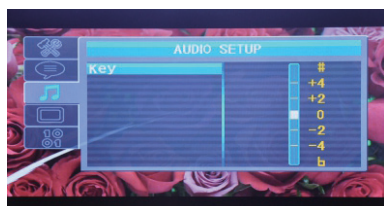


4. ビデオ設定



A. 明るさ

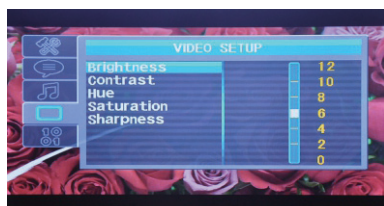

B. コントラスト

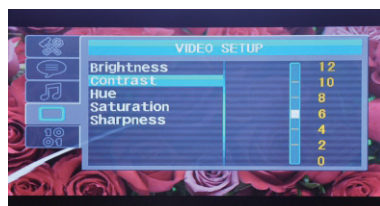


設定メニュー


C. 色合い



D. 飽和度

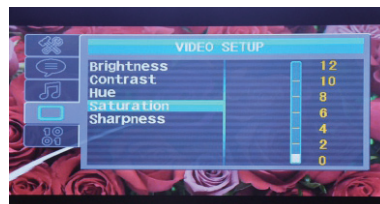


E. シャープネス

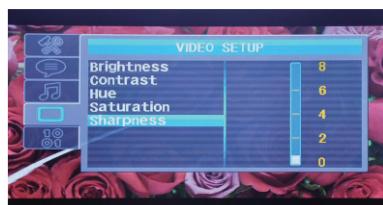

5. デジタル設定



A. OP アンプモード

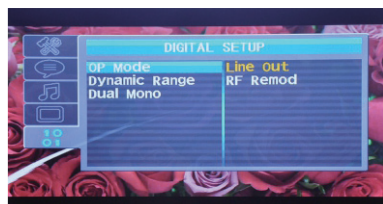

B. ダイナミックレンジ



設定メニュー


C. ステレオ




画面設定

リモコンの TFT-Menu ボタンを押すと以下のような画面が表示されます。
方向ボタンで調節する項目を選択します。


1. カラー

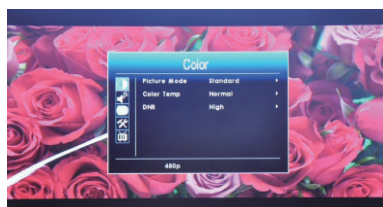


2. 音声

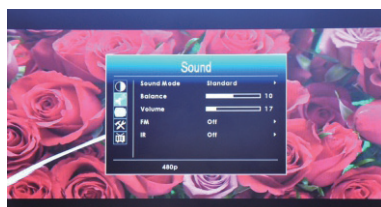

3. システム設定

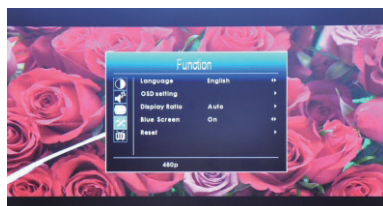

4. 入力モード設定

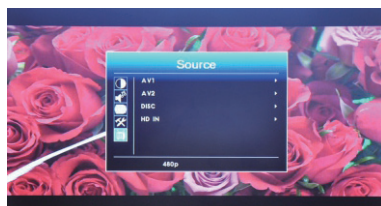

USD/SD 設定メニュー

USB/ メモリカード設定メニュー

USB/ メモリカードを挿入すると以下の画面が表示されます。



リモコンの RETURN ボタンを押すとそれぞれのメディアファイルに戻ります。
再生するファイルを選んで下さい。

オーディオファイルを選ぶ



画像を選ぶ




ゲームを選ぶ



映像ファイルを選ぶ




電子書籍を選ぶ

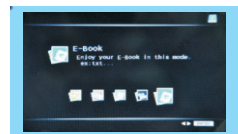


取付方法


1. 部品が全部揃っていることを確認すること。

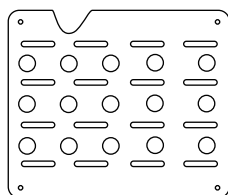

設置用プレート

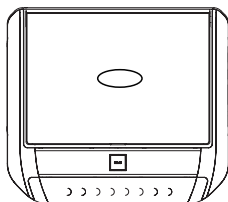


本体




ネジ(4)

2. ネジ等をプレートの設置場所に固定すること。

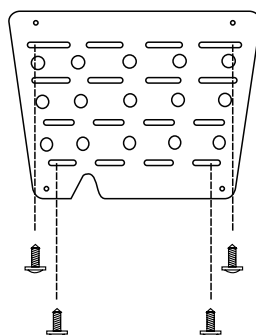

3. 付属のネジを使用してモニターをプレートに固定すること。

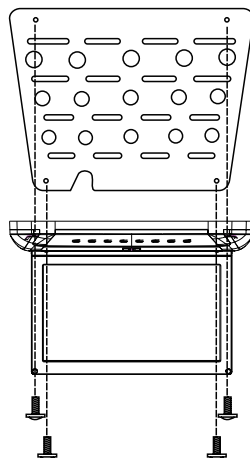

利用メディア

利用できるメディア

本製品は、各種DVDディスクを再生できます。また、S-VCD、VCD、CD、MP3等メディアもご利用いただけます。ただし、利用メディアの規格によって、再生以外の機能が動作できない場合がございます。

利用できないメディア

DVD-RW、DVD-REM、CD-ROM、CD-EXTRA等メディアはご利用できません。また、一部特殊なソフトウェアで作成したCD、CD-RAも利用できない可能性がございます。

DVDリージョンコード

本製品は販売地域に合わせて設定されています。

- 1: 北アメリカ
- 2: 日本
- 3: 韓国、東南アジア
- 4: オーストラリア、南アメリカ
- 5: ロシア
- 6: 中国

版權

本製品の特許申請及び知識財産権は、MACROVISIONが管理しています。MACROVISIONの許認可を得ていない場合は、ご利用は家庭及びその他制限されている視聴に限定されます。

DVD等ディスクの扱い方

- ・情報が記載されている面に手を触れないでください。
- ・ディスクにラベル等を貼らないでください。
- ・汚れているディスクは、プレーヤーを破壊する恐れがありますので、使用しないでください。
- ・日光が直射する環境にディスクを長時間放置しないでください。



- ・ディスクが汚れた場合は、濡れている柔らかい布で拭いてから乾いている布で拭いてください。
- ・ディスクを拭くときは中心から放射線状に拭いてください。
- ・化学溶剤等は使用しないでください。
- ・プレーヤーが破損する恐れがございますので、ディスクの表面を傷つけないでください。

故障と思われる場合の処置方法

症状	原因	改善方法
ボタンを押しても反応しない	電源が入っていない	自動車のバッテリーを確認してください。
音声がかえらない	音声コードが正常に接続していない	音声コードを正確に接続してください。
	本体の電源が入っていない	電源を確認してください
リモコンが反応しない	受信器に向けていない 距離が遠すぎる 中間に障害物がある 電池が消耗している	受信器に向けて下さい 有効距離は5Mです 障害物を移動して下さい 電池を換えて下さい

その他

DVD等ディスクを冷えている場所から暖かい場所に移動したとき、ディスク表面が結露することがあります。この状態でディスクを再生すると本体が正常に動作できなくなることがあります。その場合は、下記のように対応してください。

1. ディスクを取出します。
2. 1時間ほど本体の電源を入れたままにする

製品仕様

液晶画面サイズ	10 インチ
電源	DC 12V
消費電力	10W
アスペクト比	16:9
解像度	1024x600
コントラスト比	400:1
輝度	350cd/m2
映像方式	NTSC/PAL/ 自動
AV 入力	2 系統
AV 入力	1 系統
HDMI 入力解像度	1080P
HDNI 入力更新頻度	50HZ/60HZ

補足

本製品はFCC規定第15条中A級製品に関する制限規定を満たしています。この条文は、商業環境下で製品を使用しているときの干渉防止措置について規定しています。

この製品は無線電波を発信しています。住宅区域での使用は無線干渉の原因となる場合があります。干渉が発生した場合は、お客様ご自身で解決するようお願い致します。

